

Einstellungen



Shortcuts



ERWEITERT



Support



Datenschutz und
Benachrichtigungen



Standorteinstellungen



Softwareupdate



Bridge Einstellungen



APP

Hier klicken



Über



ZUHAUSE



AUTOMATISIERUNG...



SYNC



ENTDECKEN



EINSTELLUNGEN

Einstellungen



Shortcuts



ERWEITERT



Support



Datenschutz und
Benachrichtigungen



Standorteinstellungen



Softwareupdate



Bridge Einstellungen




APP



Über



Hier klicken

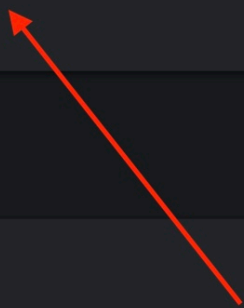

ZUHAUSE



AUTOMATISIERUNG...



SYNC



ENTDECKEN



EINSTELLUNGEN



Hue Bridge



EINSTELLUNGEN


Netzwerkeinstellungen

Manuell

Zigbee-Kanal

11

Hier klicken

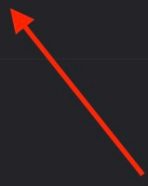

Zeitzone

Berlin

Bereinigen





Netzwerkeinstellungen

SPEICHERN

DHCP

AUS 

Warnung: Achte darauf, die richtigen Werte einzugeben. Wenn Du falsche Werte eingibst, kann die Verbindung zur Hue Bridge unterbrochen werden. Dies macht es unmöglich, das Problem zu lösen. Sollte dies geschehen, dann setze die Hue Bridge auf die Werkseinstellungen zurück, indem Du den Knopf an der Unterseite der Hue Bridge drückst

IP-ADRESSE

192.168.171.XXX

ändern und SPEICHERN

NETZMASKE

255.255.255.0

GATEWAY

192.168.171.1



Netzwerkeinstellungen

SPEICHERN

DHCP

Oder einschalten 

Warnung: Achte darauf, die richtigen Werte einzugeben. Wenn Du falsche Werte eingibst, kann die Verbindung zur Hue Bridge unterbrochen werden. Dies macht es unmöglich, das Problem zu lösen. Sollte dies geschehen, dann setze die Hue Bridge auf die Werkseinstellungen zurück, indem Du den Knopf an der Unterseite der Hue Bridge drückst

IP-ADRESSE

192.168.171.XXX

NETZMASKE

255.255.255.0

GATEWAY

192.168.171.1